
HP Locks for Master Pass Key System

(for HP Vectra VL600 Minitower models)

Installation Guide

Installationsanleitung

Guide d'installation

Guía de instalación

Guida all'installazione

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

English Chapter 1

Deutsch. Kapitel 2

Français Chapitre 3

Español. Capítulo 4


Italiano Capitolo 5

Capitolo 5

Lock HP per il sistema di chiave master

Il manuale guida all'installazione del lock HP nel PC. Il lock può essere aperto con la chiave fornita oppure, se configurato prima dell'installazione nel PC, con la chiave master venduta da HP come accessorio separato.

Contenuto della confezione

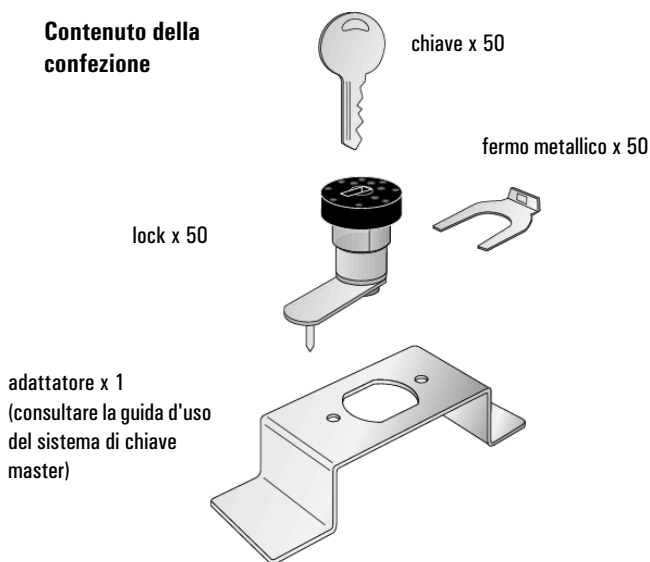

Piattaforme supportate

Per sapere su quali PC è possibile installare l'accessorio, visitare questi siti web:

www.hp.com/go/pcaccessories

ATTENZIONE


Per ragioni di sicurezza, non togliere mai il coperchio dal PC senza aver prima staccato il cavo della corrente e tutte le connessioni alla rete di telecomunicazioni e rimmetterlo sempre prima di riaccendere il computer.

Installazione del lock nel PC

NOTA


Per programmare il lock in modo da usarlo con una chiave master, consultare la guida d'uso del sistema di chiave master fornita con l'accessorio ricordando che, prima di essere inserito nel PC il lock deve essere programmato.

- 1 Togliere il coperchio dal computer (consultare la *Guida d'Uso*).
- 2 Spingere in fuori il disco metallico di riempimento sul pannello posteriore del PC.
- 3 Togliere la vite posta nello scomparto superiore del PC, dietro l'alimentatore.

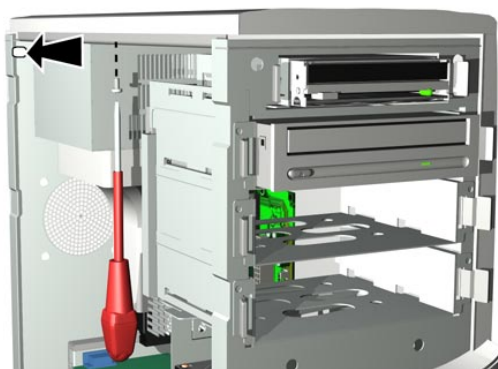

- 4 Inserire il lock nel foro (con la chiave all'interno). Controllare che il perno nella parte inferiore del lock sia inserito correttamente all'interno del foro nel meccanismo di blocco del pannello laterale.

- 5 Fissare il lock con il fermo in dotazione.

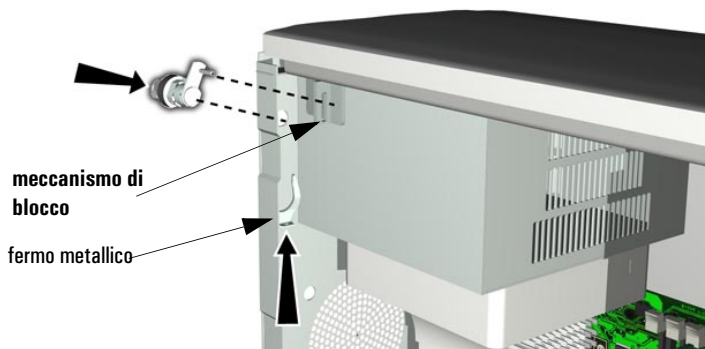

- 6 Rimettere il coperchio del computer (consultare la *Guida d'Uso*).

Servizi di supporto HP

Un aiuto nella risoluzione dei problemi legati all'uso degli accessori HP è offerto nei siti web di assistenza HP:

www.hp.com/go/vectrasupport

Garanzia hardware

Questo accessorio HP è coperto da una garanzia hardware di un anno a partire dalla data di acquisto da parte dell'utente finale originario. Il tipo di servizio fornito prevede la restituzione a un centro di assistenza HP o a un rivenditore autorizzato HP.

A discrezione di Hewlett-Packard, qualsiasi accessorio difettoso sarà riparato o sostituito da uno nuovo dello stesso tipo o di un modello equivalente.

Se l'accessorio viene acquistato e utilizzato con un personal computer HP Vectra o HP Brio, è da considerarsi coperto dalla garanzia del computer, alle stesse condizioni di assistenza e per la stessa durata.

Per le limitazioni alla garanzia, le responsabilità del Cliente e tutti gli altri termini e condizioni, si prega di consultare la dichiarazione di garanzia fornita con il personal computer.

Garanzia hardware

NELLE VENDITE AL DETTAGLIO IN AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA, I TERMINI DI GARANZIA CONTENUTI IN QUESTO CERTIFICATO, SALVO NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, NON ESCLUDONO, LIMITANO O MODIFICANO, MA INTEGRANO, I DIRITTI LEGALI APPLICABILI AL CASO DI VENDITA DEL PRODOTTO AL CLIENTE.

Paper not bleached with chlorine

Part Number D9528-90027

Printed in 09/99



D9528-90027